Ersetzen einer Endkappe mit Schlitz

1. Defekte Endkappe mit Schlitz, zusammen mit einem kurzen Stück des eingeklebten Verteilerrohres, absägen und entfernen.

2. Ein neues Stück Verteilerrohr, entsprechend der entstandenen Lücke, einkleben. (Kontrollieren Sie, daß die Anzahl der Stecknippel die gleiche ist wie beim zuvor entfernten Stück.)
Achten Sie darauf, daß das neue Verteilerrohr auf einer Seite eine End-Muffe hat und nur an der anderen Seite gekürzt werden darf.
An dieser Stelle wird die neue Endkappe mit Schlitz aufgeklebt.

Wichtig: Sägestellen an den Verteilerrohrenden leicht anschrägen (ca. 2mm). Vor dem Verkleben die zu verklebenden Teile an den Klebestellen mit dem entsprechenden Spezial-Reiniger reinigen. Den Spezial-Kleber *in* den Muffen und *um* den End-Stutzen ringsum gleichmäßig auftragen. Dann sofort bis zum Anschlag zusammenschieben. Der Kleber zieht sofort an! Klebestellen 12 Stunden nicht belasten oder bewegen!

Reparatur von Verteilerrohren

1. Defektes Verteilerrohr, rechts und links der beschädigten Stelle, absägen und entfernen.

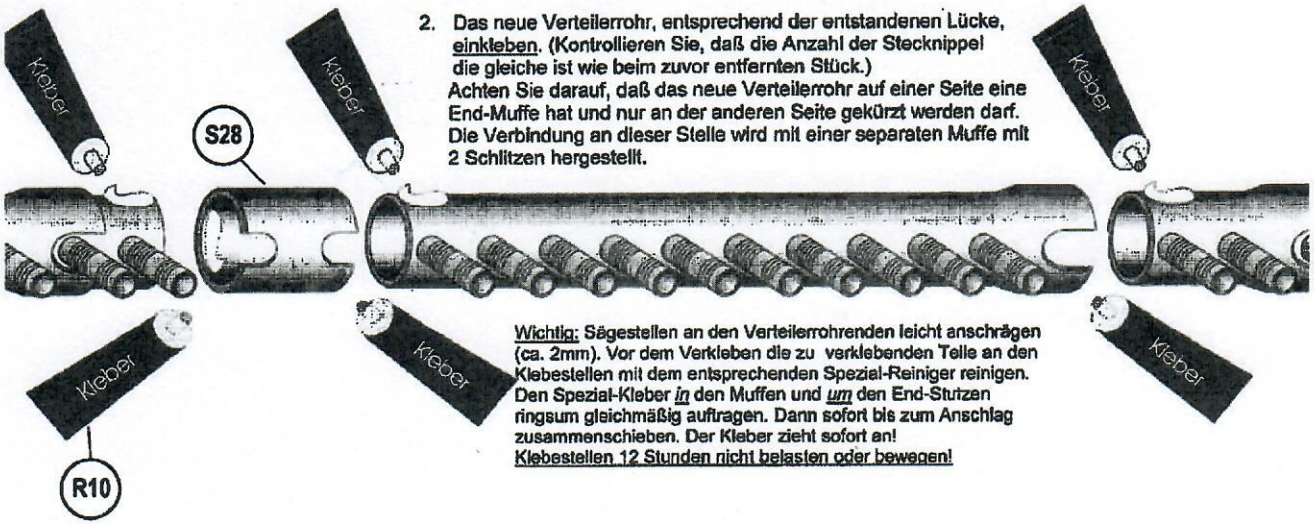

2. Das neue Verteilerrohr, entsprechend der entstandenen Lücke, einkleben. (Kontrollieren Sie, daß die Anzahl der Stecknippel die gleiche ist wie beim zuvor entfernten Stück.)
Achten Sie darauf, daß das neue Verteilerrohr auf einer Seite eine End-Muffe hat und nur an der anderen Seite gekürzt werden darf.
Die Verbindung an dieser Stelle wird mit einer separaten Muffe mit 2 Schlitzen hergestellt.

Wichtig: Sägestellen an den Verteilerrohrenden leicht anschrägen (ca. 2mm). Vor dem Verkleben die zu verklebenden Teile an den Klebestellen mit dem entsprechenden Spezial-Reiniger reinigen. Den Spezial-Kleber *in* den Muffen und *um* den End-Stutzen ringsum gleichmäßig auftragen. Dann sofort bis zum Anschlag zusammenschieben. Der Kleber zieht sofort an!
Klebestellen 12 Stunden nicht belasten oder bewegen!